


Monteringsanvisning

Design 25 mm persienn

1. Före montering, kontrollera att samtliga komponenter finns tillgängliga.

Persienn
Täcklock
Vridstång
Vridstångsfäste
Linlås
Monteringsskruv
Magneter

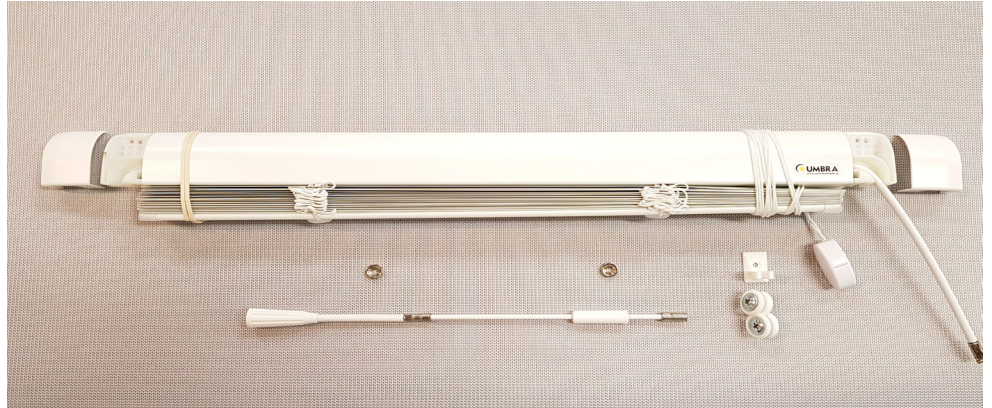

2. Håll upp persiennen där den skall monteras i fönstret. Skruva två skruvar i varje sidobeslag.

3. Koppla ihop vridstång med vajern som sticker ut från sidobeslaget.

4. Snäpp fast täcklocket på sidobeslagen.

5. Montera vridstångsfästet.

6. Montera de två linlåsen med lämpligt avstånd från varandra. Nedersta linlåset skall monteras minst 150 cm från golvet.





Drift- och underhållsinstruktioner persienner

Rengöring :

Persiennen är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Persiennen utsätts dock för damm och smuts och bör rengöras minst en gång vartannat år för bästa finish. Använd dammborste eller mjuk trasa och ljummet vatten. Det går också att använda en dammsugare med mjuk borste vid rengöringen.